



MOTOROLA

Motorola CD1

Digitales Schnurlostelefon
CD101, CD102, CD103 und CD104

Achtung

*Jedes Mobilteil vor der Benutzung für 24 Stunden
aufladen.*

Herzlichen Glückwunsch...

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons CD1 & willkommen bei Motorola!

- Vollkommene Gesprächs- & Bewegungsfreiheit (innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation)
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 250 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Übertragung von Telefonbucheinträgen auf andere Mobilteile
- Bildschirmschoner m. Uhrzeitanzeige
- Rufnummernanzeige (CLIP) sowie Anrufliste (max. 30 Einträge)¹
- Anmeldung von max. 5 Mobilteile an einer Basis & gleichzeitige Anmeldung an max. 4 Basisstationen möglich
- Internruf (Interkom-Funktion), Weiterverbinden externer Anrufe, Dreierkonferenz (m. 1 externen & 2 internen Teilnehmern)
- Erhöhter Bedienkomfort dank Zoom-Funktion (bei Wählen/Eingabe)
- Kräftiger Rufton (für laute Umgebungen)
- Hörverstärkung für optimales Klangvolumen während Gesprächen
- Hörgerätekompatibel

¹Für diese Funktion ist es erforderlich, dass Sie die Leistungsmerkmale Rufnummernübermittlung bzw. Anklopfen bei Ihrem Netzanbieter beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall also ein Mobiltelefon.

Benötigen Sie Hilfe?

Bei Problemen bei der Inbetriebnahme des CD1 usw. steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung:
0800 6686 3328.

Weitere Informationen bzw. Tipps finden Sie auch im Abschnitt „Fehlersuche & -behebung“ (am Ende dieser Bedienungsanleitung).

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, um sich bestens mit allen Funktionen Ihres neuen Telefons vertraut zu machen.

Bevor Sie das Telefon allerdings in Betrieb nehmen und telefonieren können, müssen Sie es erst entsprechend einrichten. Gehen Sie hierfür einfach wie auf den nächsten Seiten unter „Inbetriebnahme“ beschrieben vor.

WICHTIG!

Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden!

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall also ein Mobiltelefon.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- CD1-Mobilteil
- CD1-Basisstation
- Bedienungsanleitung

- Akkufachabdeckung
- 2x NiMH-Akkus (Typ AAA)
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

CD1-Multi-Mobilteil-Packungen enthalten folgendes, weiteres Zubehör:

- CD1-Mobilteil & -Ladestation
- 2x NiMH-Akkus (Typ AAA)
- Netzteil für die Ladestation



ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- 1) Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- 2) Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- 3) Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- 4) Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- 5) ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert (siehe Seite 45).



1. Inbetriebnahme	7	4.2 Kontakte im Telefonbuch speichern	21
2. Erste Schritte	11	4.3 Namen eingeben	22
3. Telefonieren & mehr	16	4.4 Zeichensatzbelegung	22
3.1 Mobilteil ein-/ausschalten	16	4.5 Wahlpause einfügen	23
3.2 Anrufen	16	4.6 Kontakte im Telefonbuch finden	23
3.3 Vorbereitete Wahl	16	4.7 Kontaktangaben anzeigen	24
3.4 Mit den Schnellwahltasten anrufen	16	4.8 Kontaktangaben bearbeiten	24
3.5 Im Freisprech-Modus anrufen	16	4.9 Telefonbucheinträge kopieren	24
3.6 Aus dem Telefonbuch anrufen	16	4.10 Klingeltöne zuweisen	25
3.7 Aus Anruflisten anrufen	17	4.11 Kontakte löschen	25
3.8 Anrufe annehmen	17	4.12 Rufnummern zur Schnellwahl speichern	25
3.9 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen	17	4.13 Schnellwahlnummern löschen	26
3.10 Lautstärke anpassen	18	4.14 Telefonbuch während Gesprächen verwenden	26
3.11 Verstärkung	18	4.15 Telefonbuch auf andere Mobilteile kopieren	26
3.12 Mikrofon stumm schalten	18	4.16 Speicherkapazität abfragen	27
3.13 Gespräche beenden	18	4.17 Alle Kontakte löschen	27
3.14 Tastensperre aktivieren/deaktivieren	19	5. Anrufliste & Wahlwiederholung	27
3.15 Andere Mobilteile anrufen (Internruf)	19	5.1 Anzeige neuer Anrufe	28
3.16 Anrufe von extern weiterverbinden	19	5.2 Aus Anruflisten anrufen	28
3.17 Zwischen internem & externem Gespräch wechseln	19	5.3 Details zu Einträgen in Anruflisten anzeigen	28
3.18 Dreierkonferenzen	20	5.4 Anruflisteneinträge im Telefonbuch speichern	29
3.19 Anklopfen	20	5.5 Einträge aus der Anrufliste löschen	29
4. Telefonbuch	21	5.6 Alle Einträge in Anruflisten löschen	30
4.1 Telefonbuch öffnen & aus dem Telefonbuch anrufen	21	5.7 Zuletzt gewählte Rufnummern anrufen (Wahlwiederholungsliste)	30



5.8	Wahlwiederholungsliste aufrufen & aus der Liste anrufen.....	30	8.9	Hintergrundbeleuchtung einstellen.....	39
5.9	Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern	30	8.10	Display-Kontrast einstellen.....	39
5.10	Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen	31	8.11	Automatische Gesprächsannahme ein-/ausschalten	39
6. Agenda.....	31		8.12	Tastenton ein-/ausschalten	40
6.1	Neue Ereignisse hinzufügen	31	8.13	Zugangskennung einstellen (Nebenstellenanlagen)	40
6.2	Akustische Erinnerung ausschalten	32	9. Persönliche Einstellungen – Basisstation	41	
6.3	Details zu Ereignissen anzeigen	32	9.1	Klingelton der Basisstation einstellen.....	41
6.4	Ereignisangaben bearbeiten	32	9.2	Ruftonlautstärke einstellen	41
6.5	Ereignisse löschen	33	9.3	Ton- oder Impulswahl einstellen	41
6.6	Alle Ereignisse löschen	33	9.4	Klingelpriorität einstellen	42
7. Datum, Uhrzeit & Wecker	34		9.5	Rückruf einstellen.....	42
7.1	Datum & Uhrzeit manuell einstellen	34	9.6	Ersten Rufton ein-/ausschalten	43
7.2	Wecker stellen.....	35	9.7	PIN-Code ändern	43
7.3	Uhrzeitformat einstellen.....	35	9.8	Das CD1 zurücksetzen	44
8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil	36		9.9	ECO-Modus ein-/ausschalten	44
8.1	Klingeltöne einstellen	36	10. An- & Abmelden.....	45	
8.2	Ruftonlautstärke einstellen	36	10.1	Mobilteil(e) anmelden.....	45
8.3	Standardlautstärke einstellen	37	10.2	Basisstation manuell auswählen	46
8.4	Mobilteil umbenennen	37	10.3	Mobilteil(e) abmelden.....	46
8.5	Menüsprache einstellen	37	11. Raumüberwachung	47	
8.6	Hintergrundbild einstellen.....	38	11.1	Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren.....	47
8.7	Menüfarbe einstellen	38	11.2	Raumüberwachung einstellen	47
8.8	Bildschirmschoner einstellen.....	38	11.3	Anzurufende Nummer einstellen	47



MOTOROLA

12. Fehlersuche & -beseitigung.....	48
13. Allgemeine Informationen.....	50



1. Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Das CD1 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort der Basisstation



Stellen Sie die Basisstation des CD1 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe (max. 2 m) von Telefonanschluss- und einer Steckdose auf.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Störverhalten zu vermeiden. Das CD1 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basis und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig – ein erhöhter Aufstellungsort sorgt für optimale Verbindungen.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des CD1 bis zu 300 m im Freien, die uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Wänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Das Symbol  zeigt an, dass sich das Mobilteil in Funktionsreichweite der Basisstation befindet. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite, wird Suche... angezeigt, und das Symbol  blinkt.

Bei Überschreiten der Funktionsreichweite wird das jeweils laufende Gespräch getrennt. Bewegen Sie sich in diesem Fall wieder auf die Basisstation zu. Damit wird vom Mobilteil die Verbindung mit der Basis automatisch wiederhergestellt.


WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss IMMER eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. NUR die im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit der Geräteausrüstung verwenden.

WELCHER NETZADAPTER FÜR WELCHES GERÄT?


Das Netzteil mit dem hellen Stecker ist für den Anschluss an die Basis vorgesehen, der Netzadapter mit dem roten Stecker muss an die Ladeeinheit angeschlossen werden (NUR Multi-Mobilteil-Packungen).

Basisstation anschließen

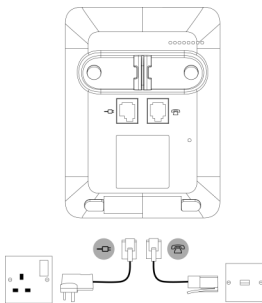


1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse (☎) an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzkabel (mit dem hellen Stecker) an der anderen Buchse (⏻) an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.


Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen


1. Akkufachabdeckung auf der Rückseite des Mobilteils entfernen und die zwei mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) ins Mobilteil einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!
2. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
3. Mobilteil in die Basisstation legen und Akkus bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen!
4. Ist das Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlusssdose (TAE-Dose) stecken.

Ladeeinheit anschließen & Mobilteil aufladen (Multi-Mobilteil-Packungen)

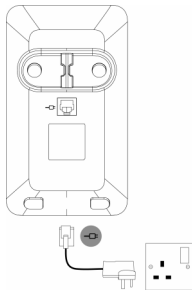



Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Multi-Mobilteil-Packung erworben haben:

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite der Ladeeinheit(en) anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.
2. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) einsetzen – jeweils zwei Akkus pro Mobilteil. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!

3. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
4. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen!
5. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt:  .
Zudem wird die Uhrzeit angezeigt. Die Mobilteilnummer (z. B. 2) weist darauf hin, dass das Mobilteil an der Basis angemeldet ist.

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Ein Warnton und das Symbol  weisen auf geringe Akkukapazität hin. In diesem Fall müssen Sie das Mobilteil aufladen, um es weiter bzw. wiederverwenden zu können.

Während des Ladevorgangs wird der Fortschritt mit dem Symbol  angezeigt.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstauffladung mit dem Telefon bis zu 8 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 100 Stunden.

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.



Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, so dass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen!

Akkus sowie Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

ACHTUNG!

Nur aufladbare Akkus verwenden! Bei Verwendung nicht aufladbarer Akkus wird Falsche Batterie angezeigt, und der Ladevorgang abgebrochen. In diesem Fall bitte zwei 750 mAh NiMH-Akkus (AAA) einsetzen.

Das CD1 einrichten

Begrüßungsbildschirm

1. Bei Inbetriebnahme wird kurz der Begrüßungsbildschirm und dann eine Liste verfügbarer Ländereinstellungen angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Einstellung – Land und Netzbetreiber – aus. Mit OK bestätigen.

Daraufhin werden Mobilteil und Basisstation zurückgesetzt, um die Einstellungen einzurichten. Nach erfolgter Einstellung geht das Telefon in den Standby-Modus und ist betriebsbereit.


Zwar können Sie auch ohne vorherige Einrichtung Anrufe entgegennehmen sowie tätigen, der „Willkommen“-Bildschirm wird aber so lange eingeblendet, bis Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Datum & Uhrzeit einstellen

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht beantragt, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein (s. u.).


Datum & Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Datum & Zeit** ist hervorgehoben. **OK** auswählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT.MM.JJ ein, also z. B. 04.08.10 für den 4. August 2010.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit ein (Format: HH:MM). Mit **Speich.** bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
Weitere Informationen zum Ändern des Zeitformats finden Sie auf Seite 35.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

Ihr CD1 ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil

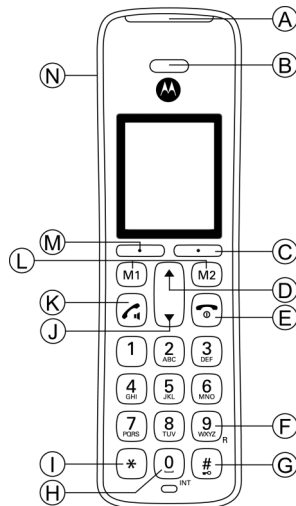



- A LED-Rufanzeige**
Leuchtet rot, wenn die Leitung besetzt ist. Blinkt bei eingehenden Anrufen auf.
- B Hörer**
- C Telefonbuch-Menü / Löschen / Zurück / Rechte Softkey-Taste**
Das Telefonbuch-Menü im Standby-Modus öffnen.
Zeichen/Ziffern während der Eingabe löschen.
Zurück zum vorherigen Menü.
Jeweils angezeigte Funktion/Option auswählen.
- D Wahlwiederholungsliste / Nach oben / Lautstärke erhöhen**
Die Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus aufrufen.
Taste bei der Wahlvorbereitung gedrückt halten, um eine Wählpause (P) einzufügen.
- E Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten**
Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, um das Mobilteil auszuschalten.
- F Rückruf (R-Taste) / 9**
Zur Verwendung mit Zentralen/Nebenstellenanlagen
- G Rautetaste / Tasten sperren / Groß-/ Kleinschreibung**
Taste gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.
Taste bei der Eingabe drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.
- H Internruf (Interkom) / 0**
Taste für Internruf gedrückt halten
- I Ton-/Impulswahl / Sterntaste (*)**
Taste gedrückt halten, um bei laufender Verbindung zwischen Ton- und Impulswahl zu wechseln.
- J Telefonbuch / Nach unten / Lautstärke verringern**
Telefonbuch im Standby-Modus öffnen
- K Telefonieren / Freisprech-Modus**
Freisprechfunktion während eines Gespräch aktivieren/deaktivieren
- L Kurzwahlspeicher-Tasten**
Gespeicherte Nummer(n) direkt wählen
- M Menü / Linke Softkey-Taste**
Hauptmenü im Standby-Modus aufrufen
- N Lautverstärker (Mobilteilhörer)**
Hörerlautstärke – für optimales Klangvolumen – während eines Gesprächs erhöhen

Im Display angezeigte Symbole



Angezeigte Symbole



Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet oder nach einer Basis sucht.



Aktivierter ECO-Modus



Rufton ist stumm geschaltet.



Freisprechfunktion ist aktiviert.



Weckfunktion ist aktiviert.



Tasten gesperrt



Anrufbeantworter ist eingeschaltet.



Anzeige bei verpassten Anrufen bzw. neuen Einträgen in der Anrufliste



Neue Mailbox-Nachrichten

Die jeweils verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:



Volle Akkukapazität




Akkus sind teilweise entladen.



Geringe Kapazität.
Das Symbol blinkt, wenn die Akkus fast leer sind.

Übersicht über die Basisstation

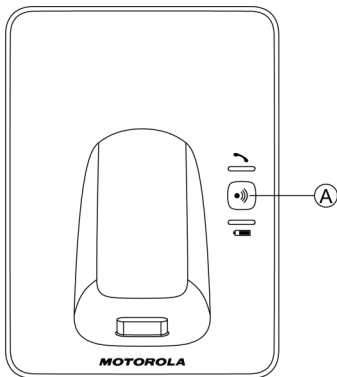



A Paging-Taste

Paging (Mobilteile finden)


Mit dieser Funktionen können verlegte Mobilteile bzw. Benutzer „angepiepst“ werden.

Dabei wird aber keine Rufverbindung hergestellt.

1. Hierfür die Taste  an der Basisstation drücken. Daraufhin klingeln alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile. Zudem wird **Paging Ruf** im Display angezeigt.
2. Zum Beenden der Funktion die Taste  an der Basis erneut drücken oder hierfür eine beliebige Mobilteiltaste drücken. (Alternativ: **Stop** auswählen.)

Menünavigation

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch Menüs usw.

1. Im Standby-Modus mit der linken Softkey-Taste **Menü** das Hauptmenü aufrufen.
2. In Menüs können Sie sich mit der Taste **▲** bzw. **▼** nach oben bzw. unten bewegen.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen **OK** und **Zurück**:
OK (linke Softkey-Taste) zum Öffnen eines Untermenüs oder zum Bestätigen drücken.
 Mit **Zurück** (rechte Softkey-Taste) ins vorherige Menü zurückgehen, eine Eingabe löschen oder abbrechen.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Bei keiner Tastenbetätigung für 30 Sekunden geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück. Dies ist auch der Fall, wenn Sie es in die Basisstation oder Ladeeinheit stellen.





Menüstruktur


Namen	Anruflisten	Agenda	Zeit & Alarm	Einstellungen	Registrierung	Extra
Öffnen	Entgang. Anrufe	<i>Bei Einträgen sind folgende Funktionen verfügbar:</i>	Datum & Zeit	Mobilteil. einst.	Mobilt. registr.	Raumüberw.
Eintrag hinzuf.	Angen. Anrufe	Ereignis hinzuf.	Alarm	↪ Klingelton	Basis auswählen	
Telefonb. kop.	Gewählte Nr.	Details anzeigen	Zeitformat	↪ Klingellautst.	Deregistrieren	
Speicherstatus	Anrufe löschen	Ereignis ändern		↪ Gesprächslautst.		
Telefonb. lösch		Ereign. löschen		↪ Mobilname		
<i>Bei Anzeige eines Eintrags Option auswählen:</i>		Alle Ereign. lö.		↪ Sprache		
Details anzeigen		<i>Bei keinen Einträgen:</i>		↪ Hintergrundbild		
Eintrag ändern		Eintrag hinzuf.		↪ Menüfarbe		
Eintrag kopieren				↪ Bildsch.schoner		
Klingelton				↪ Beleuchtung		
Eintrag löschen				↪ Anzeigekontrast		
Schnellwahl				↪ Auto-Talk		
<i>Während eines Gesprächs Namen, dann einen Eintrag und Option auswählen:</i>				↪ Tastentöne		
Eintrag hinzuf.				↪ Nebenst.-Vorw.		
Details anzeigen				Basis einstellen		
Eintrag ändern				↪ Klingelton		
Eintrag löschen				↪ Klingellautst.		
				↪ Wählmodus		
				↪ Klingelpriorität		
				↪ R-Tasten-Modus		
				↪ Erstes Klingeln		
				↪ System-PIN		
				↪ Alles rücksetzen		
				↪ ECO Modus		

3. Telefonieren & mehr


3.1 Mobilteil ein-/ausschalten

1. Zum Ausschalten eines Mobilteils einfach die Taste  gedrückt halten, bis es sich ausschaltet.
2. Zum Einschalten erneut die Taste  drücken.

3.2 Anrufen

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie dann die Rufnummer.



3.3 Vorbereitete Wahl

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer (max. 32-stellig) ein. Bei falscher Eingabe zum Korrigieren Lösche verwenden.
2. Drücken Sie dann die Taste , um die eingegebene Rufnummer zu wählen.

HINWEIS

Ist eine Nummer bereits im Telefonbuch gespeichert, wird der Name zum Eintrag angezeigt.


3.4 Mit den Schnellwahltasten anrufen

1. Drücken Sie hierfür die Taste  bzw. , um die gespeicherte Nummer zu wählen. Ist keine Nummer gespeichert, ertönt ein Signalton.



HINWEIS

Weitere Informationen zur Schnellwahl finden Sie auf Seite 25.




3.5 Im Freisprech-Modus anrufen


1. Hierfür zunächst die Taste  zweimal drücken.
2. Wählen Sie dann die Rufnummer.


TIPP

Bei Verwendung der Freisprechfunktion kann die Lautstärke mit den Tasten  und  angepasst werden.

3.6 Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Hierfür zunächst die Taste  drücken. Daraufhin ist der erste Eintrag im Telefonbuch hervorgehoben.
2. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus bzw.
durchsuchen Sie die Einträge im Telefonbuch alphabetisch. Drücken Sie hierfür die Taste, die dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags


entspricht, also z. B. die Taste  zweimal für „N“. Daraufhin wird der erste Eintrag unter „N“ angezeigt. (Sie müssen also evtl. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.)

3. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.


3.7 Aus Anruflisten anrufen

HINWEIS


Für die Anzeige von Rufnummern in der Anrufliste ist das Leistungsmerkmal Anruferkennung (CLIP) erforderlich.

1. Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie mit der Taste ▼ zu Anruflisten und dann OK aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. – bzw. die Funktion Anrufe löschen aus.
3. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
5. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

3.8 Anrufe annehmen

1. Hierfür bei einem eingehenden Anruf einfach auf  drücken.

TIPP


Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie hierfür nur das Mobilteil aus der Basis nehmen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Haben Sie die Funktion deaktiviert, müssen Sie die Taste  drücken, um „abzuheben“.

HINWEISE

Befindet sich das Mobilteil bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme in der Basis, ist die Anruferkennung nicht verfügbar.

Eingehende Anrufe haben Vorrang vor anderen Vorgängen, d. h. alle ausgeführten Funktionen (z.B. Vornehmen von Einstellungen oder Navigieren in Menüs usw.) werden dadurch unterbrochen.

3.9 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen


1. Drücken Sie hierfür bei einem eingehenden Anruf die Taste  zweimal.



ACHTUNG!

Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Ruftön Ihr Gehör schädigen kann. Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie das Mobilteil also nicht zu nah an Ihr Ohr.

TIPP

Mit der Taste  lässt sich die Freisprechfunktion während eines Gesprächs auch wieder deaktivieren.



3.10 Lautstärke anpassen

1. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ kann die Lautstärke des Hörers bzw. Lautsprechers während Gesprächen erhöht bzw. verringert werden.
Die Einstellung wird im Display des Mobilteils angezeigt.



3.11 Verstärkung

Das CD1 ist mit einer speziellen Lautverstärker-Taste ausgestattet, die für optimales Klangvolumen sorgt.

So aktivieren Sie die Funktion:

1. Hierfür während Gesprächen einfach die Taste  drücken. Daraufhin wird das Symbol  im Display angezeigt, und die Hörverstärkung ist aktiviert. Bei aktivierter Funktion können Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Einstellung anpassen. (1 bis 8 Stufen sind verfügbar.)

So deaktivieren Sie die Funktion:


1. Haben Sie die Funktion während eines Gesprächs aktiviert, einfach erneut die Taste  drücken; daraufhin wird das Symbol  ausgeblendet, und die Hörverstärkung ist deaktiviert.

3.12 Mikrofon stumm schalten

Sie können das Mikrofon während Gesprächen auch stumm schalten, so dass Sie der Teilnehmer dann nicht mehr hören kann (während Sie sich z. B. mit jemandem im Zimmer unterhalten).

1. Hierfür während eines Gesprächs **Stumm** auswählen. **Stumm ein** wird eingeblendet, das Mikrofon ist stumm geschaltet.
2. **Aus** auswählen, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.13 Gespräche beenden

1. Drücken Sie hierfür die Taste  oder legen Sie das Mobilteil einfach wieder in die Station.

HINWEIS

Nach Beenden von Gesprächen wird die Gesprächsdauer für 5 Sekunden im Display eingeblendet.



3.14 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Sie können die Tasten des Mobilteils auch sperren (und so das versehentliche Wählen von Rufnummern verhindern).

1. Hierfür die Rautetaste () gedrückt halten. Daraufhin wird das Symbol eingeblendet.
2. Zum Deaktivieren der Tastensperre **Entsp.** auswählen. Daraufhin wird der Hinweis **Zum Entsperren Taste # drücken** angezeigt.
3. Drücken Sie nun die Rautetaste (), um die Tastensperre aufzuheben.

HINWEIS

Auch bei aktivierter Tastensperre können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt entgegennehmen.

3.15 Andere Mobilteile anrufen (Internruf)

Für die Interkom-Funktion müssen mind. zwei Mobilteile angemeldet sein. Dann können Sie interne Gespräche führen, externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.

1. Halten Sie hierfür die Taste gedrückt.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann **OK**.
3. Zum Beenden die Taste drücken.

HINWEIS

Bei Verwendung eines Mobilteils einer anderen Marke als CD1 ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.



3.16 Anrufe von extern weiterverbinden

1. Hierfür während eines Gesprächs die Taste drücken. Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann **OK**.
3. Wird der interne Anruf angenommen, können Sie dann, falls gewünscht, das Gespräch weiterverbinden. Hierfür **Ende** auswählen. Zum Wiederaufnehmen des Gesprächs mit dem externen Anrufer die Taste gedrückt halten.

3.17 Zwischen internem & externem Gespräch wechseln




1. Hierfür während eines Gesprächs die Taste drücken. Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann **OK**.
3. Wird der interne Anruf entgegengenommen, können die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs miteinander sprechen.



4. Halten Sie dann die Taste  gedrückt, um zwischen den Gesprächen hin- und herzuschalten.
5. Zum Beenden die Taste  drücken.





3.18 Dreierkonferenzen

Sie können auch eine Dreierkonferenz-Verbindung (mit einem internen und einem externen Teilnehmer) aufbauen.

1. Hierfür während eines Gesprächs die Taste  drücken. Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie nun die gewünschte Mobilteilnummer ein und wählen Sie dann OK.
3. Wird der interne Anruf angenommen, können Sie dann, falls gewünscht, die Konferenzverbindung herstellen. Hierfür *Konf.* auswählen. Zum Wiederaufnehmen des Gesprächs mit dem externen Anrufer die Taste  gedrückt halten.
4. Zum Beenden die Taste  drücken.

3.19 Anklopfen

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Leistungsmerkmal Anklopfen beantragt sein. Dafür ist ggf. eine vierteljährliche Gebühr fällig.

1. Erhalten Sie während eines Gesprächs einen externen Anruf, weist ein dezenter Signalton darauf hin. Im Display wird dann die Rufnummer bzw. abwechselnd Name und Rufnummer angezeigt (falls der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist). Sind keine Informationen verfügbar, wird *Anklopfen* angezeigt.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
3. Halten Sie dann die Taste  erneut gedrückt; damit können Sie zwischen den beiden Gesprächen hin- und herwechseln.
4. Zum Beenden des aktuellen Gesprächs die Taste  drücken. Drücken Sie die Taste  zweimal oder legen Sie das Mobilteil wieder in die Station, werden dadurch beide Verbindungen getrennt.


4. Telefonbuch

Im Telefonbuch des CD1-Mobilteils können bis zu 250 Einträge gespeichert werden.

HINWEIS


Rufnummern können max. 24-stellig sein, und für die Eingabe von Namen stehen max. 12 Zeichen zur Verfügung. Einträge im Telefonbuch werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

4.1 Telefonbuch öffnen & aus dem Telefonbuch anrufen


1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus bzw.
durchsuchen Sie die Einträge im Telefonbuch alphabetisch. Drücken Sie hierfür die Taste, die dem ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags entspricht, also z. B. die Taste  zweimal für „N“. Daraufhin wird der erste Eintrag unter „N“ angezeigt. (Sie müssen also evtl. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.)

3. Drücken Sie dann die Taste , um den ausgewählten Kontakt anzurufen.

4.2 Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Eintrag hinzuf. aus. Mit OK bestätigen.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut OK auswählen.
4. Daraufhin die Rufnummer eingeben. Speich. auswählen.
5. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ einen Klingelton aus. Mit OK bestätigen. Damit ist der Kontakt gespeichert.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Sie können den Vorgang auch jederzeit abbrechen. Hierfür einfach die Taste  drücken.



4.3 Namen eingeben

Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Namen von Kontakten einzugeben.

Gehen Sie z. B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

P – Taste **7** (P) einmal drücken

A – Taste **2** (A) einmal drücken

U – Taste **8** (U) zweimal drücken

L – Taste **5** (L) dreimal drücken







Zum Einfügen eines Leerzeichens die Taste **0** drücken.

Um den Cursor vor bzw. hinter Zeichen/Ziffern zu setzen, die Taste **▲** bzw. **▼** verwenden.

Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; **Lösche** wählen und gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.

4.4 Zeichensatzbelegung

Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
1	K/G*	. , - ? ! i ÷ ' @ : ; / 1
2	K	a b c 2 ä æ å à ç
	G	A B C 2 Ä Æ Å Ç
3	K	d e f 3 è é
	G	D E F 3 É
4	K	g h i 4 ï
	G	G H I 4
5	K	j k l 5
	G	J K L 5
6	K	m n o 6 ö ø ò ñ
	G	M N O 6 Ö Ø Ñ


	K	p q r s 7 ß
	G	P Q R S 7
	K	t u v 8 ù ü
	G	T U V 8 Ü
	K	w x y z 9
	G	W X Y Z 9
	K/G	Leerzeichen 0
	K/G	*
	K/G	Zum Wechseln zw. Eingabemodus Abc, abc, ABC bzw. 123 Taste kurz drücken

*K = Kleinschreibung





G = Großschreibung

4.5 Wahlpause einfügen

Ist das CD1 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer Wahlpause erforderlich. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangskennung (z. B. 9) gespeichert.



Halten Sie beim Speichern einer Nummer die Taste  so lange gedrückt, bis P im Display eingeblendet wird. (Danach können Sie mit dem Speichern der Rufnummer fortfahren.)

4.6 Kontakte im Telefonbuch finden

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. **Öffnen** ist hervorgehoben. OK auswählen. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
3. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste  bzw.  aus.
4. Drücken Sie dann die Taste , um den Kontakt anzurufen, oder wechseln Sie in den Standby-Modus zurück. Hierfür die Taste  drücken.




4.7 Kontaktangaben anzeigen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. **Details anzeigen** ist markiert. **OK** auswählen. Daraufhin werden Name, Rufnummer und zugewiesener Klingelton angezeigt.
4. Drücken Sie nun die Taste , um den Kontakt anzurufen, oder kehren Sie mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.


4.8 Kontaktangaben bearbeiten

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Eintrag ändern** aus. Mit **OK** bestätigen.

4. Ändern Sie nun ggf. den Namen; mit **OK** bestätigen. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
5. Daraufhin die Nummer ändern und mit **Speich.** bestätigen. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.9 Telefonbucheinträge kopieren


1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Eintrag kopieren** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ nun die Nummer des Zielmobils auswählen. **OK** auswählen.
5. Wird auf dem Zielmobilteil **Telefonbuch kopieren?** angezeigt, **Ja** auswählen, um den Vorgang zu starten.

6. Wurde der Vorgang abgeschlossen, wird <Name> kopiert im Display angezeigt. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.10 Klingeltöne zuweisen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Klingelton aus. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ einen Klingelton aus. Mit OK bestätigen. Damit haben Sie einen Klingelton zugewiesen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.11 Kontakte löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Eintrag löschen aus. Mit OK bestätigen.
4. Daraufhin wird <Name> löschen? eingeblendet. Mit Ja bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.12 Rufnummern zur Schnellwahl speichern

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Schnellwahl aus. Mit OK bestätigen.

4. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ Taste 1 (M1) oder Taste 2 (M2) aus; mit OK bestätigen.
5. Daraufhin wird **Zuweisen** angezeigt. Mit OK bestätigen. Damit wurde die ausgewählte Rufnummer zur Schnellwahl gespeichert.
6. Mit der Taste (⏻) in den Standby-Modus zurückkehren.

4.13 Schnellwahlnummern löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste ▼ drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Nun Option auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Schnellwahl** aus. Mit OK bestätigen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ Taste 1 (M1) oder Taste 2 (M2) aus; mit OK bestätigen.
5. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Eingabe löschen** aus. Mit OK bestätigen. Damit haben Sie die gespeicherte Rufnummer gelöscht.
6. Mit der Taste (⏻) in den Standby-Modus zurückkehren.

4.14 Telefonbuch während Gesprächen verwenden

1. Hierfür während eines Gesprächs Namen auswählen.
2. Dann Option und Eintrag hinzuf., Details anzeigen, Eintrag ändern oder Eintrag löschen auswählen.

4.15 Telefonbuch auf andere Mobilteile kopieren


1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Telefonb. kop.** aus. Mit OK bestätigen.
3. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ nun die Nummer des Zielmobilteils auswählen. OK auswählen.
4. Wird auf dem Zielmobilteil **Telefonbuch kopieren?** angezeigt, Ja auswählen, um den Vorgang zu starten.
5. Wurde der Vorgang abgeschlossen, wird **X Einträge kopiert** im Display angezeigt. Mit der Taste (⏻) in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS


Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.16 Speicherkapazität abfragen

Um zu prüfen, wie viel Speicherplatz noch im Telefonbuch verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Speicherstatus** aus. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die Speicherkapazität (belegte und freie Speicherplätze) angezeigt.
3. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.17 Alle Kontakte löschen

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Telefonb. lösch.** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Daraufhin wird der Hinweis **Alle Einträge löschen?** eingeblendet. Mit **Ja** bestätigen.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5. Anrufliste & Wahlwiederholung

Bei beantragter Anruferkennung bzw. Rufnummernanzeige (CLIP) und vorausgesetzt, dass ein Anrufer die Übermittlung der Informationen nicht unterdrückt hat, werden bei jedem Anruf Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit (falls verfügbar) angezeigt.

HINWEISE

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

Bei keinen Informationen zur Rufnummer wird Nicht verf. angezeigt.

Bei unterdrückter Rufnummer wird Geheim angezeigt.

Bei internationalen Rufnummern wird analog International angezeigt.

Bei einem Anruf vom Netzbetreiber wird Operator angezeigt.

Handelt es sich um einen Anruf von einem öffentlichen Telefon, wird Bezahltelefon angezeigt.

Wenn um Rückruf gebeten wird, wird analog Rückruf angezeigt.

Die jeweils verfügbaren Informationen zu eingehenden Anrufen sind landesspezifisch und netzbetreiberabhängig. (Für dieses Leistungsmerkmal ist u. U. auch eine Gebühr fällig.)

In den Listen werden die verpassten sowie angenommenen Anrufe gespeichert, und zwar u. a. mit Datums- und Uhrzeitangabe sowie in chronologischer Reihenfolge, d. h. letztes Gespräch am Anfang der jeweiligen Liste.

Ist eine Liste voll, wird mit jedem neuen Anruf automatisch der jeweils letzte Eintrag gelöscht.

In einer Liste können bis zu 30 Einträge gespeichert werden.

Bei mehreren Anrufen von einer Rufnummer wird nur der jeweils letzte Anruf in der Liste gespeichert.

5.1 Anzeige neuer Anrufe


Bei verpassten Anrufen weist Sie die Nachricht Sie hab. X neue Anrufe im Display darauf hin.

Bei Auswahl von Zurück geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (Das Symbol  bleibt eingeblendet.)

1. Anzeig. auswählen, um Details anzuzeigen.

5.2 Aus Anruflisten anrufen

1. Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie mit der Taste ▼ zu Anruflisten und dann OK aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. – bzw. die Funktion Anrufe löschen aus.


3. Mit OK bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
5. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

5.3 Details zu Einträgen in Anruflisten anzeigen

1. Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie mit der Taste ▼ zu Anruflisten und dann OK aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. – bzw. die Funktion Anrufe löschen aus.
3. Mit OK bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag und dann Option auswählen.
5. Daraufhin wird Details anzeigen angezeigt. OK auswählen. Daraufhin werden Rufnummer (oder der Name von




gespeicherten Kontakten) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

- Bei Auswahl von **Zurück** gelangen Sie ins vorherige Menü; durch Drücken der Taste  geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

5.4 Anruflisteneinträge im Telefonbuch speichern


- Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Anruflisten** und dann **OK** aus.
- Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. die Funktion **Anrufe löschen** aus.
- Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
- Mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
- Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Nr. speichern** aus. Mit **OK** bestätigen.
- Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut **OK** auswählen.

- Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese nun ändern; mit **Speich.** speichern. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
- Wählen Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ einen Klingelton aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der Kontakt gespeichert.
- Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


5.5 Einträge aus der Anrufliste löschen

- Drücken Sie die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Anruflisten** und dann **OK** aus.
- Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. die Funktion **Anrufe löschen** aus.
- Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
- Mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.



5. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Anruf löschen** aus. Mit OK bestätigen. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.6 Alle Einträge in Anruflisten löschen


1. Drücken Sie die Taste Menü, wählen Sie mit der Taste ▼ Anruflisten und dann OK aus.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Anrufe löschen** aus. Mit OK bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Liste – **Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** – bzw. **Alle Anrufe** aus.
4. Daraufhin wird der Hinweis **Alle Anrufe löschen?** eingeblendet. Mit Ja bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.7 Zuletzt gewählte Rufnummern anrufen (Wahlwiederholungsliste)


Das CD1 speichert die jeweils zuletzt gewählten 20 Rufnummern (max. 32-stellig).

1. Drücken Sie die Taste ▲. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.


2. Drücken Sie dann die Taste  zum Wählen der Rufnummer.

5.8 Wahlwiederholungsliste aufrufen & aus der Liste anrufen


1. Drücken Sie die Taste ▲. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

5.9 Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die Taste ▲. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Nr. speichern** aus. Mit OK bestätigen.

4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut **OK** auswählen.
5. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Bei Bedarf können Sie diese nun ändern; mit **Speich.** speichern.
6. Wählen Sie mit der Taste **▲** bzw. **▼** einen Klingelton aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der Kontakt gespeichert.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.10 Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie die Taste **▲**. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Eintrag und dann **Option** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Anruf löschen** aus. Mit **OK** bestätigen. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

6. Agenda

6.1 Neue Ereignisse hinzufügen

Sie können das CD1 auch als „Organizer“ verwenden und sich so ganz bequem an max. 5 Ereignisse (Geburtstage, Termine usw.) erinnern lassen.

Dabei können jeweils max. 24 Zeichen als Beschreibung eingegeben werden.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Agenda** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Ist kein Eintrag gespeichert, wird **Eintrag hinzuf.** angezeigt. **OK** auswählen bzw.
die gespeicherten Ereignisse werden automatisch angezeigt. Nun **Option** auswählen. **Ereignis hinzuf.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Geben Sie dann eine Beschreibung ein; mit **Speich.** speichern.
4. Daraufhin das Datum (Format: TT.MM) und Uhrzeit (Format: HH:MM); mit **Speich.** bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
5. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Stumm** oder **Alarm** und dann **OK** aus.

Bei Auswahl von Alarm:

Mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option Einmal oder Jährlich und dann OK auswählen.

- Bei Auswahl von Einmal stehen die Optionen Beim Ereignis und 30 min vorher zur Auswahl. (Mit der Taste ▲ bzw. ▼ entsprechend auswählen.) Mit OK bestätigen.
- Haben Sie Jährlich eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.


6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Bei Auswahl von „Stumm“ wird nur die eingegebene Beschreibung im Display angezeigt. (Keine akustische Erinnerung!)

Ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, wird analog Speicher voll angezeigt. In diesem Fall muss für einen neuen Eintrag ein gespeicherter gelöscht werden.

6.2 Akustische Erinnerung ausschalten

Beim Ereignis wird einstellungsabhängig die eingegebene Beschreibung angezeigt. Ist NICHT die Option Stumm eingestellt, weisen die akustische Erinnerung und das Symbol  auf das Ereignis hin.


1. Dann Anzeig. auswählen, um die akustische Erinnerung auszuschalten und Details anzuzeigen, bzw.

Zurück auswählen, um die Erinnerung auszuschalten und in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Bei keiner Tastenbetätigung endet die akustische Erinnerung automatisch nach einer Minute.

6.3 Details zu Ereignissen anzeigen


1. Drücken Sie hierfür die Taste Menü und wählen Sie mit der Taste ▼ zu Agenda aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Wählen Sie nun ggf. mit der Taste ▼ den gewünschten Eintrag und dann Option aus.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Details anzeigen aus. Mit OK bestätigen. Daraufhin werden Beschreibung, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Ereignisses angezeigt.
4. Bei Auswahl von Zurück gelangen Sie ins vorherige Menü; durch Drücken der Taste  geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

6.4 Ereignisangaben bearbeiten


1. Drücken Sie hierfür die Taste Menü und wählen Sie mit der Taste ▼ zu Agenda aus. Menü mit OK aufrufen.



2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Wählen Sie nun ggf. mit der Taste ▼ den gewünschten Eintrag und dann *Option* aus.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu *Ereignis ändern* aus. Mit *OK* bestätigen.
4. Daraufhin die Beschreibung ändern und mit *Speich.* bestätigen.
Mit *Lösche* eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben *Lösche* auswählen und gedrückt halten.
5. Ändern Sie nun Datum (Format: TT.MM) und Uhrzeit (Format: HH:MM); mit *Speich.* bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
6. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option *Stumm* oder *Alarm* und dann *OK* aus.
Bei Auswahl von *Alarm*:
Mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option *Einmal* oder *Jährlich* und dann *OK* auswählen.
 - Bei Auswahl von *Einmal* stehen die Optionen *Beim Ereignis* und *30 min vorher* zur Auswahl. (Mit der Taste ▲ bzw. ▼ entsprechend auswählen.) Mit *OK* bestätigen.

- Haben Sie *Jährlich* eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


6.5 Ereignisse löschen

1. Drücken Sie hierfür die Taste *Menü* und wählen Sie mit der Taste ▼ zu *Agenda* aus. *Menü* mit *OK* aufrufen.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Wählen Sie nun ggf. mit der Taste ▼ den gewünschten Eintrag und dann *Option* aus.
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu *Ereign. löschen* aus. Mit *OK* bestätigen.
4. Daraufhin wird *Ereignis löschen?* eingeblendet. Mit *Ja* bestätigen oder mit *Nein* abbrechen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

6.6 Alle Ereignisse löschen

1. Drücken Sie hierfür die Taste *Menü* und wählen Sie mit der Taste ▼ zu *Agenda* aus. *Menü* mit *OK* aufrufen.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Nun *Option* auswählen.




3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu Alle Ereign. lö. aus. Mit OK bestätigen.
4. Daraufhin wird der Hinweis Alle Ereignisse löschen? eingeblendet. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

7. Datum, Uhrzeit & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden von der Basisstation Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt. Sie können die Einstellung aber auch manuell vornehmen.

7.1 Datum & Uhrzeit manuell einstellen


1. Drücken Sie hierfür die Taste Menü und wählen Sie mit der Taste ▼ zu Zeit & Alarm aus. Menü mit OK aufrufen.
2. Datum & Zeit ist hervorgehoben. OK auswählen.
3. Geben Sie das Datum im Format TT.MM.JJ ein, also z.B. 04.08.10 für den 4. August 2010.
4. Geben Sie dann die Uhrzeit ein (Format: HH:MM). Mit Speich. bestätigen.
(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen am und pm wählen.)
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.



7.2 Wecker stellen

Bei gestelltem Wecker wird das Symbol  im Display eingeblendet.

Sie können auch verschiedene Weckeinstellungen pro Mobilteil vornehmen.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Alarm** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Aus** oder **Ein** und dann **OK** aus.


Bei Auswahl von **Ein**:


Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Option – **Einmal**, **Mo bis Fr** oder **Täglich** – und dann **OK** auswählen. Geben Sie dann die Weckzeit ein (Format: HH:MM). Mit **Speich.** bestätigen.

(Im 12-Stunden-Format können Sie zwischen **am** und **pm** wählen.)

4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEISE

Bei Auswahl von **Einmal**, wird das Symbol  danach ausgeblendet.

*Haben Sie **Täglich** oder **Mo bis Fr** eingestellt, wird das Symbol  dementsprechend nicht ausgeblendet.*

Zum Ausschalten des Weckers einfach eine beliebige Taste drücken.

7.3 Uhrzeitformat einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Zeit & Alarm** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Zeitformat** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **12 Stunden** oder **24 Stunden** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.




8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil

8.1 Klingeltöne einstellen

Sie können verschiedene Ruftöne für externe und interne Anrufe einstellen.


Insgesamt 20 Klingeltöne stehen zur Auswahl.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz abgespielt.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Daraufhin ist **Klingelton** hervorgehoben. **OK** auswählen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** zu **Externer Anruf** oder **Interner Anruf** und dann **OK** aus.
5. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Klingelton und dann **OK** auswählen.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


8.2 Ruftonlautstärke einstellen

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.

Ist der Rufton stumm geschaltet, wird das Symbol  sowie **Kling. aus** eingeblendet.

HINWEIS

Der Klingelton 1 bietet bei Einstellung der Klingellautstärke 5 einen kräftigen Rufton (für laute Umgebungen).

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Klingellautst.** und dann **OK** auswählen.
4. Daraufhin ist **Lautst** hervorgehoben. **OK** auswählen.
5. Stellen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **Speich.**
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


TIPP

*Durch Auswahl von **Kling. aus** können Sie den Rufton bei einem ankommenden Anruf stumm schalten.*



8.3 Standardlautstärke einstellen

Sie können die Standardlautstärke des Hörers bzw. Lautsprechers wie folgt einstellen. (8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.)


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Gesprächslautst.** und dann **OK** auswählen.
4. Stellen Sie dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **Speich.**
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.4 Mobilteil umbenennen

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile mit der CD1-Basisstation ist es u. U. ganz praktisch, diese entsprechend zu benennen.

Für den Namen können aber max. 10 Zeichen eingegeben werden.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.

3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Mobilname** und dann **OK** aus.
4. Dann die Bezeichnung eingeben und mit **Speich.** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.5 Menüsprache einstellen


Verfügbare Spracheinstellungen sind:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Griechisch.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Sprache** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Sprache und dann **OK** auswählen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.6 Hintergrundbild einstellen

Es stehen insgesamt 5 Hintergrundbilder zur Verfügung.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Hintergrundbild** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** das gewünschte Bild auswählen. Mit **Anzeig.** bestätigen. Daraufhin wird das Bild angezeigt.
5. Um das nächste Bild anzuzeigen, die Taste **▼** drücken.
6. **Verw.** drücken, um das ausgewählte Bild einzustellen; mit **Zurück** abbrechen und ins vorherige Menü zurückgehen.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.7 Menüfarbe einstellen

Zur Auswahl stehen insgesamt 3 Farben.

Für einen ersten Eindruck ändert sich die Menüfarbe bei Auswahl im Menü.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.

3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** **Menüfarbe** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Farbe und dann **OK** auswählen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.8 Bildschirmschoner einstellen

Bei Auswahl der jeweiligen Option wird eine Analoguhr als Bildschirmschoner angezeigt.


Der Bildschirmschoner setzt mit Erlöschen der Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus ein. Weitere Informationen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie nachstehend.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Bildsch.schoner** aus. Mit **OK** bestätigen.
4. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Uhr** oder **Aus** und dann **OK** aus.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.



8.9 Hintergrundbeleuchtung einstellen

Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (nach Zurückgehen des Mobilteils in den Standby-Modus) lässt sich wie folgt einstellen.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Beleuchtung** und dann **OK** aus.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Einstellung auswählen. Mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.10 Display-Kontrast einstellen


Hierfür sind 3 Einstellungen verfügbar.


Für einen ersten Eindruck ändert sich die Display-Helligkeit bei Auswahl im Menü.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Anzeigekontrast** und dann **OK** aus.

4. Daraufhin mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.11 Automatische Gesprächsannahme ein-/ausschalten

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basisstation oder Ladeeinheit nehmen, um „abzuheben“. Anderenfalls müssen Sie hierfür die Taste  drücken.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Auto-Talk** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Aus** oder **Ein** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEIS

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme ist die Anruferkennung nicht verfügbar, auch wenn Sie dieses Leistungsmerkmal beantragt haben.



8.12 Tastenton ein-/ausschalten

Jede Tastenbetätigung auf dem CD1-Mobilteil wird mit einem Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** **Tastentöne** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Aus** oder **Ein** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.13 Zugangskennung einstellen (Nebenstellenanlagen)

Ist das CD1 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer einstelligen Zugangskennung erforderlich.

Dieser Code wird am Anfang jeder Rufnummer angezeigt und kann bis zu 4 Ziffern lang sein.

Die Zugangskennung ist allerdings nicht erforderlich, wenn Sie die gewünschte Rufnummer eingeben, also z. B. nicht aus dem Telefonbuch heraus anrufen. Dies ermöglicht die Verbindungsherstellung mit anderen Nebenstellengeräten.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. **Mobilteil. einst.** ist markiert. **OK** auswählen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Nebent.-Vorw.** und dann **OK** aus.
4. Daraufhin mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Aus**, **Ein** oder **Code einstellen** auswählen und mit **OK** bestätigen. Geben Sie nun bei Auswahl von **Code einstellen** die Zugangskennung (z. B. 9) ein. Mit **Speich.** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.




9. Persönliche Einstellungen – Basisstation

9.1 Klingelton der Basisstation einstellen

Sie können zwischen 5 Klingeltönen wählen.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.


1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Daraufhin ist **Klingelton** hervorgehoben. **OK** auswählen.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** den gewünschten Klingelton und dann **OK** auswählen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.2 Ruftonlautstärke einstellen

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.


HINWEIS

Die Klingeltöne 1 und 3 bieten bei Einstellung der Klingellautstärke 5 einen kräftigen Rufton (für laute Umgebungen).

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Klingellautst.** und dann **OK** auswählen.
4. Stellen Sie daraufhin mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Lautstärke ein und bestätigen Sie mit **Speich.**
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.3 Ton- oder Impulswahl einstellen

Werkseitig ist auf dem CD1 die Tonwahl voreingestellt, was eigentlich nicht geändert werden muss.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **Wählmodus** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Impulswahl** oder **Tonwahl** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.4 Klingelpriorität einstellen

Bei Verwendung von mehreren, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie einstellen, welches Mobilteil zuerst klingeln soll, so dass alle ankommenden Anrufe dann zunächst z. B. beim Empfang, Assistenten usw. eingehen.

Bei Auswahl von **Alle Mobilteile** ist keine Priorität festgelegt; wenn Sie aber die Option **Mobilteil auswä.** verwenden, klingelt ein Mobilteil zweimal vor den anderen Mobilteilen.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Klingelpriorität** und dann **OK** auswählen.
4. Mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Alle Mobilteile** oder **Mobilteil auswä.** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Bei Auswahl der Option **Mobilteil auswä.** werden daraufhin die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
 - Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** das gewünschte Mobilteil und dann **OK** aus.
 - Dann können Sie mit der Taste **▲** bzw. **▼** noch einstellen, wie oft das ausgewählte Mobilteil klingeln

soll – zwei, vier oder sechs Mal. Einstellung mit **OK** bestätigen.

5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.


9.5 Rückruf einstellen

Die Rückruffunktion ist für gewisse Netzdienste und bei Verwendung des Telefons mit Zentralen bzw. Nebenstellenanlagen sehr nützlich.

Die Standardeinstellung des CD1 ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.

HINWEIS


Die Verwendung des CD1 mit allen Nebenstellenanlagen kann nicht garantiert werden.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste **▼** zu **R-Tasten-Modus** und dann **OK** aus.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **R-Taste 1** oder **R-Taste 2** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.6 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Bei beantragter Anruferkennung bzw. Rufnummernanzeige (CLIP) klingelt das CD1 erst dann, wenn verfügbare Informationen vorliegen.


Sie können aber auch einstellen, dass das Mobilteil schon vorher klingelt; hierfür für **Erstes Klingeln** die Option **Ein** auswählen. Der erste Klingelton ist in diesem Fall aber der standardmäßig eingestellte, und erst nach erfolgter Anruferkennung ertönt der ggf. zugewiesene Klingelton.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Basis** einstellen aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▼ zu **Erstes Klingeln** und dann **OK** auswählen.
4. Dann mit der Taste ▲ bzw. ▼ die Option **Ein** oder **Aus** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.7 PIN-Code ändern

Die System-PIN ist zum Ändern gewisser Einstellungen sowie zur Anmeldung/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich. Werkseitig ist als PIN „0000“ voreingestellt; Sie können diese 4-stellige PIN aber jederzeit ändern (empfohlen!).

Bei der Eingabe von PINs werden die Ziffern als Sternchen (****) angezeigt.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste ▼ zu **Einstellungen** aus. Menü mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ zu **Basis** einstellen aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste ▼ zu **System-Pin** und dann **OK** auswählen.
4. Geben Sie daraufhin die alte PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie **OK** aus.
5. Geben Sie danach die neue PIN ein; erneut **OK** auswählen.
6. Geben Sie nun nochmals die neue PIN ein und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern, und diese unbedingt gut aufzubewahren.



9.8 Das CD1 zurücksetzen


Sie können Ihr CD1 jederzeit auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie Ihr CD1 zurücksetzen, bleiben die Einträge in Telefonbuch bzw. Anruflisten aber erhalten. Auch die Mobilteile sind noch immer an der Basis angemeldet – nur die Einstellungen von Mobilteil(en) und Basisstation werden zurückgesetzt.



1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** zu **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **Alles rücksetzen** und dann **OK** auswählen.
4. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Geben Sie daraufhin die System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie **OK** aus. **Rücksetz. fertig** wird angezeigt. Dann startet die Geräteausstattung automatisch neu.

9.9 ECO-Modus ein-/ausschalten

Der ECO-Modus dient der Reduzierung der Sendeleistung und damit des Energieverbrauchs.

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Einstellungen** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen.
2. Wählen Sie dann mit der Taste **▼** **Basis einstellen** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Nun mit der Taste **▼** zu **ECO Modus** und dann **OK** auswählen.
4. Dann mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Ein** oder **Aus** auswählen und mit **OK** bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Bei aktiviertem ECO-Modus wird anstelle des Symbols  das Symbol  angezeigt, und die Übertragungsleistung der Basis ist reduziert.


10. An- & Abmelden

An einer Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden; Mobilteile müssen grundsätzlich immer erst angemeldet werden.

- Die nachstehende Vorgehensweise bezieht sich speziell auf das Anmelden des CD1-Mobilteils. Wenn Sie ein Mobilteil anderer Marke anmelden möchten, ist der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich. In diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Mobilteils zu Rate ziehen.
- Die Eingabe der System-PIN ist zur An-/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich (Standardeinstellung: 0000).

10.1 Mobilteil(e) anmelden

An der Basisstation:

1. Die Taste  für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED blinkt. Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

1. Bei einem neuen Mobilteil wird **Bitte registr.** im Display angezeigt. Taste **Menü** drücken und mit der Taste **▼** zu **Registrierung** und dann **OK** auswählen.
bzw.
Gehen Sie wie folgt vor, wenn das Mobilteil bereits an

einer anderen Basisstation angemeldet ist, sich also im Standby-Modus befindet: Taste **Menü** drücken und mit der Taste **▼** zu **Registrierung** und dann **OK** auswählen.

2. **Mobilt. registr.** ist hervorgehoben. **OK** auswählen.
3. Daraufhin werden die verfügbaren Basisstationen angezeigt; die jeweils gewünschte Basis, an der Sie das CD1-Mobilteil anmelden möchten, mit der Taste **▲** bzw. **▼** und dann **OK** auswählen.
4. Geben Sie dann die System-PIN ein (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie **OK** aus.
5. Daraufhin wird **Suche Basis X...** angezeigt. (Das **X** steht hier für die jeweils ausgewählte Basisstation.) Ist der Vorgang abgeschlossen, wird **Mobilteil registriert** angezeigt.
Dem Mobilteil wird zudem automatisch die jeweils nächste Mobilteilnummer zugewiesen.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen sein muss.

Es können max. 5 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet sein; ist dies der Fall, müssen Sie erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.




10.2 Basisstation manuell auswählen

Ein CD1-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden; so können Sie auch zwischen verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z. B. Basisstationen zuhause und am Arbeitsplatz.

1. Taste **Menü** drücken und mit der Taste ▼ **Registrierung** und dann **OK** auswählen.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Basis** auswählen und dann **OK** aus.
3. Daraufhin werden die Nummern der jeweils verfügbaren Basisstationen angezeigt.
(n.verf) bezeichnet dabei die Basisstation, an der das Mobilteil schon angemeldet ist. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Basisstation und dann **OK** auswählen.
4. Daraufhin wird **Suche Basis X...** angezeigt. Ist der Vorgang abgeschlossen, geht das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus zurück.

10.3 Mobilteil(e) abmelden

Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, d. h. wenn Sie nur ein Mobilteil verwenden, können Sie es auch nicht abmelden.

1. Taste **Menü** drücken und mit der Taste ▼ zu **Registrierung** und dann **OK** auswählen.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▼ zu **Deregistrieren** aus. Mit **OK** bestätigen.
3. Geben Sie dann die System-PIN ein (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie **OK** aus.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ das gewünschte Mobilteil und dann **OK** aus.
5. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
6. Mit der Taste  in den Standby-Modus zurückkehren.



11. Raumüberwachung

Sie können mit dem CD1-Mobilteil auch die Geräusche z. B. im Kinderzimmer überwachen. Bei Erreichen eines eingestellten Lautstärkepegels wählt das Mobilteil dann eine voreingestellte Rufnummer oder ruft ein anderes Mobilteil an. Bei Auswahl von **Ein** weist **Raumüberw. Ein** darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist; dabei dient zur Überwachung nur das Mikrofon des Mobilteils. Sowohl Lautsprecher als auch Hörer sind ausgeschaltet (**Aus**), und das Mobilteil klingelt bei eingehenden Anrufen auch nicht.

11.1 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü** und wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Extra** aus. **Menü** mit **OK** aufrufen. **Raumüberw.** ist hervorgehoben. **OK** auswählen. Daraufhin ist **Modus** markiert.
2. Wählen Sie nun **OK**, dann mit der Taste **▼** die Option **Ein** und dann nochmals **OK** aus. Daraufhin wird **Einstellen auf EIN** für 2 Sekunden angezeigt. Danach geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (**Raumüberw. Ein** wird angezeigt.)
Zum Ausschalten der **Raumüberw.** einfach **Aus** auswählen.

11.2 Raumüberwachung einstellen

Die Raumüberwachung kann auf hoch oder niedrig (= Standardeinstellung) eingestellt werden.

So ändern Sie die Einstellung:

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Stufe** und dann **OK** aus. Daraufhin mit der Taste **▲** bzw. **▼** die gewünschte Einstellung auswählen – **Niedrig** oder **Hoch**.

11.3 Anzurufende Nummer einstellen

1. Drücken Sie hierfür die Taste **Menü**, wählen Sie mit der Taste **▼** zu **Anrufen** und dann **OK** aus.
2. Wählen Sie nun mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Option **Extern** oder **Intern** aus.

Externe Rufnummer anrufen

1. **OK** auswählen; daraufhin wird **Nr. eingeben:** angezeigt.
2. Geben Sie nun die Nummer ein; mit **Speich.** bestätigen. Daraufhin wird **Gespeichert** angezeigt.
Ist die **Raumüberw.** aktiviert und wird die eingestellte Lautstärke überschritten, wird dann automatisch die eingegebene Rufnummer gewählt.



Anderes Mobilteil anrufen (Internruf)

1. Hierfür OK auswählen; daraufhin werden die angemeldeten Mobilteile angezeigt, z. B. Mobilteil 2.
2. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ das Mobilteil aus, zu dem die Funktion Raumüberw. dann eine Verbindung aufbauen soll.
3. Dann OK auswählen; daraufhin wird z. B. Einstellen auf Mobilteile 2 angezeigt.

HINWEIS

Bei nur einem angemeldeten Mobilteil wird „Nicht verfügbar“, dann der vorherige Bildschirm angezeigt. Um diese Funktion (mittels Internruf) nutzen zu können, müssen mehrere Mobilteile angemeldet sein.

HINWEIS


Haben Sie eingestellt, dass eine Rufnummer gewählt oder ein anderes Mobilteil angerufen werden soll, weisen 3 Warntöne darauf hin, wenn diese nicht verfügbar sind; diese Signaltöne werden u. U. alle 5 Sekunden ausgegeben.

ACHTUNG!

Diese Geräteausstattung ist KEIN Babyphone und vor allem KEIN Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

12. Fehlersuche & -beseitigung

Mobilteil lädt nicht, obwohl es sich in der Basisstation befindet?

- Evtl. ist es nicht richtig eingelegt bzw. -gestellt. Darauf achten, dass sich die Ladekontakte von Mobilteil und Basisstation berühren. Während des Ladevorgangs wird der Fortschritt mit dem Symbol  angezeigt.
- Kontakte verschmutzt? Dann Geräteausstattung von der Stromversorgung trennen und die Kontakte mit einem Tuch – nicht nass bzw. mit Wasser – reinigen!

Kein Freizeichen bzw. Wählen?

- Keine Stromversorgung? Anschlüsse überprüfen. Hierfür das Netzkabel trennen und wieder anschließen.
- Akkus entladen? Akkus für mind. 24 Stunden aufladen bzw. ersetzen.
- Entfernung zur Basis zu groß? Abstand verringern.
- Falsches Telefonkabel? Nur das mitgelieferte verwenden!
- Mikrofilter (falls erforderlich, NICHT mitgeliefert) nicht angebracht? Mikrofilter anschließen.



Schlechte Klang- bzw. Tonqualität?

- Basis evtl. zu nah an anderen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltürrahmen aufgestellt? Basisstation mind. einen Meter entfernt von anderen Geräten bzw. Störquellen aufstellen.

Signalsymbol blinkt?

- Mobilteil evtl. nicht angemeldet? Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Entfernung zur Basis zu groß? Abstand verringern.
- ECO-Modus ausschalten

Kein Rufton?

- Der Rufton ist evtl. stumm geschaltet.
- Lautstärke erhöhen

Keine Anruferkennung?

- Vertrag bzw. Leistungsumfang des Vertrags mit Netzanbieter überprüfen
- Die Rufnummernübermittlung ist evtl. unterdrückt.
- Der Kontakt ist evtl. nicht im Telefonbuch gespeichert. Eintrag im Telefonbuch (Name, Rufnummer UND Vorwahl!) überprüfen.

Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch nicht möglich?

- Telefonbuch voll? Nicht mehr benötigte Kontakte löschen.

Keine Anzeige?

- Akkus aufladen und ggf. austauschen und durch neue ersetzen
- Die Basisstation von der Stromversorgung trennen und dann wieder anschließen

Weiteres Mobilteil lässt sich nicht anmelden?

- Es können max. 5 Mobilteile an der CD1-Basisstation angemeldet, und ein CD1-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden. Wenn dem so ist, ist die Anmeldung nicht mgl.
- Richtige System-PIN (Standardeinstellung: 0000) eingegeben?
- Mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt? Störverhalten könnte auch die Ursache hierfür sein.

Bitte registr. wird angezeigt?

- Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 45 dieser Bedienungsanleitung.

Interferenz mit Radio oder Fernseher?

- Basisstation bzw. Ladeeinheit evtl. zu nah aufgestellt? Ausstattungen so weit wie möglich entfernt von anderen Geräten aufstellen.



13. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

1. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
2. Telefon nicht mit nasen Händen oder im Wasser benutzen.
3. Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
5. Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
6. Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
7. Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
8. Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
9. Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät mit einem Überspannungsschutz.
10. Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind;
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind;
- das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Mobilteil oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben;
- das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist;
- das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

1. Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
2. Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
3. Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
4. Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
5. Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.

6. Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
7. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
8. Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
9. Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
10. Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Batterien

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Batterien nicht. Batterien enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Explosionsgefahr beim Austausch der Batterien gegen einen anderen Typ. Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Mobilteil und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Das Mobilteil kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal.

Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.

- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong („Suncorp“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONS- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DES MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESER PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie

möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tage ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von

Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter

(nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.



Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: **0800 6686 3328**

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von Suncorp. oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Service-Hotline

Bei technischen Fragen usw. können Sie sich jederzeit an unsere Service-Hotline wenden. Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – und zwar von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Autorisierter Kundendienst

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg

mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr CD1 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Mobilteile und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

R&TTE

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellenanlagen in Deutschland vorgesehen.

Diese Geräteausstattung entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der EU-Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte ("Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment"/



MOTOROLA


R&TTE Directive 1999/5/EC), einschließlich der ICNIRP-Richtlinie zur Begrenzung der Expositionen durch elektromagnetische Felder.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Wählpause einfügen

Gegebenenfalls müssen Sie bei einigen Nebenstellenanlagen nach Wahl der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes einen Augenblick warten, bis von der Nebenstellenanlage eine Leitung belegt wird, so dass Sie dementsprechend ggf. eine Pause im Wählvorgang einfügen müssen.

- Halten Sie hierfür die Rautetaste () gedrückt, um eine Wählpause (P) einzufügen und wählen Sie dann die jeweils gewünschte Nummer.

Gegebenenfalls ist das Einfügen einer Wählpause auch erforderlich, wenn Sie internationale Nummern speichern oder Kartennummern laden wollen.

Recall

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Declaration of Conformity (Doc)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: CD101, CD102, CD103 and CD104

Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (CD10x) and their multi-handset versions.


to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2005/32/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006
EMC: EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum: EN301406 v1.5.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

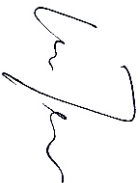

Norman
Tse

Digitally signed by Norman Tse
DN: cn=Norman Tse, o=Suncorp Technologies Limited,
Date: 2010.09.10 00:17:18
+08'00'

Signature:

Printed name & Position:

Date: 8th September 2010

Place:

Norman Tse – Senior Engineering Manager
3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong



Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 3 (DE.2)

